

ozoair

TECAi



GENERATORE
DI OZONO
INTELLIGENTE



ozoair

Generatore di ozono intelligente per la disinfezione ambientale

Ora è possibile offrire un servizio di disinfezione completo, veloce ed efficace con il generatore di ozono intelligente Ozoair. Un sistema intelligente grazie alla sua esclusiva tecnologia per disattivare l'ozono e convertirlo in ossigeno lasciando i posti pronti per essere occupati all'istante. Secondo diversi studi, l'ozono è efficace nell'eliminazione di virus, funghi e batteri, ma non essendo una sostanza chimica non è registrato come biocida con certificazione sanitaria, ma l'OMS riconosce l'ozono come il disinfettante più efficace contro tutti i tipi di microrganismi.

APPLICAZIONI



Spazi interni di ospedali, cliniche, uffici, alimentazione ecc



Condotti per il condizionamento dell'aria e per l'estrazione dei fumi



Veicoli di tutti i tipi



Aspirazione di aria ozonizzata

CONSUMIBILI



FILTRO FOTOCATALITICO

Disattiva l'ozono e lo converte in ossigeno.
AC3140104

ACCESSORI



TUBO FLESSIBILE

Si collega all'uscita di ozono per i condotti.
AC3140103



METRO DI QUANTITÀ OZONO

SM7300202



Ingresso aria

Uscita O₂



Uscita ozono

Spia liminosa di attivazione

Operazioni di controllo:

Programmi automatici in base ai m³ di superficie. Regolazione manuale del tempo di utilizzo. Timer con giorno e ora regolabili. Indicatore del tempo di utilizzo del filtro. Ritardo di attivazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	220 V / 50-60 Hz
Generazione di ozono	15 g/h
Portata di scarico dell'ozono	500 m ³ /h
Pannello di controllo	Schermo tattile 7" touch screen
Materiale di costruzione	Acciaio verniciato e HDPE
Filtro per disattivare O ₃	Fotocatalitico
Filtro a ritenzione di particelle	Tipo G4
Dimensioni [L x L x A]	420 x 395 x 880 mm 16,5 x 15,5 x 34,6 inch
Peso	31 kg / 68 lb



BATTERICIDA
FUNGICIDA
VIRUCIDA



DISATTIVAZIONE
DELL'OZONO




GENERAZIONE
OZONO 15 g/h



TIMER DIGITALE



CONTROLLO TOUCH
SCREEN

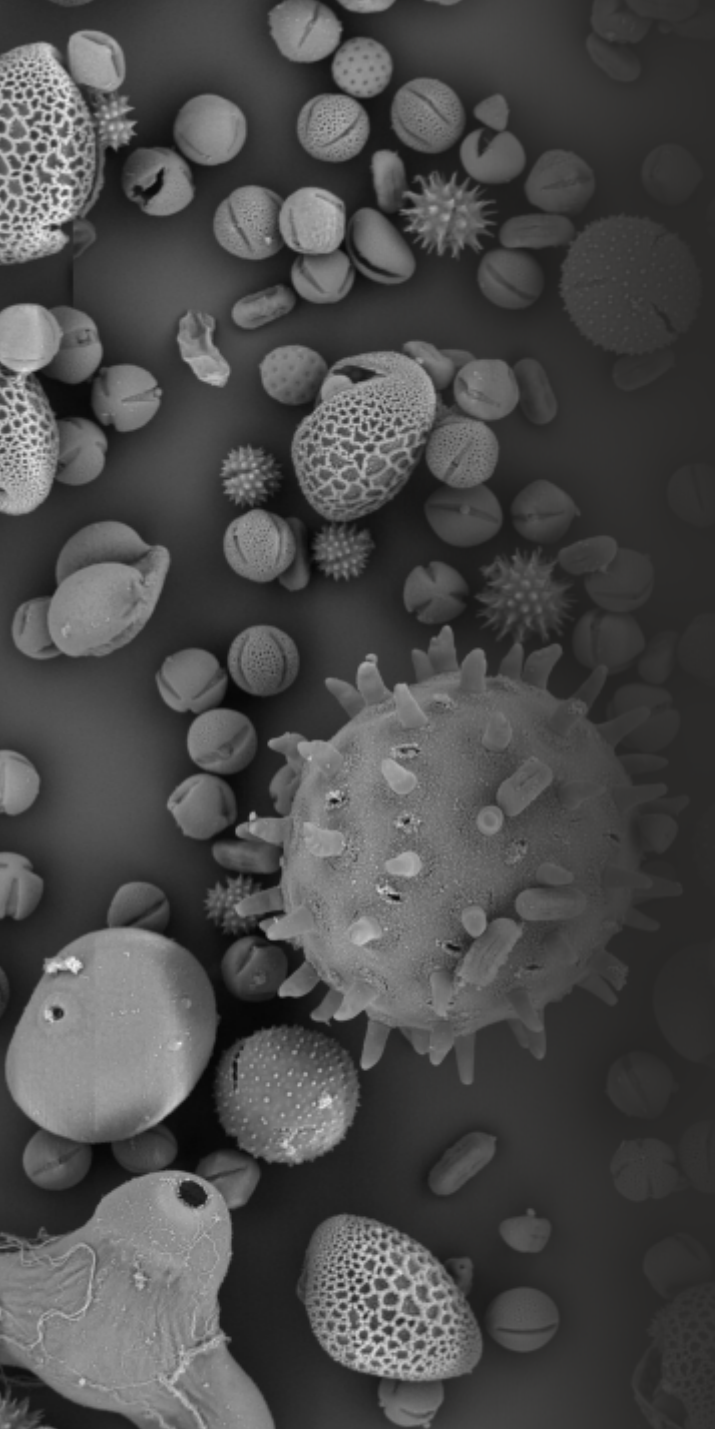

COVIX

disinfezione
intelligente

Un prodotto di

TEINNOVA



covix.it